FIN

SISÄLLYSLUETTELO

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA SIVU 25

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEITA SIVU 25

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SIVU 25

LIITÄNNÄT SIVU 26

SUOLAN ANNOSTELU SIVU 27

HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU SIVU 28

PESUAINEEN ANNOSTELU SIVU 29

PUHDISTUS JA HUOLTO SIVU 30

Jotta saisit astianpesukoneestasi parhaan mahdollisen hyödyn, suosittelemme että tutustut huolellisesti käyttöohjeisiin sekä pikaoppaaseen.

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

1. Pakkauksen poistaminen ja tarkistukset

Kun astianpesukone on poistettu pakkauksesta, tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että luukku sulkeutuu moitteettomasti. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön tai jälleenmyyjään.

- Pakkausmateriaalit (muovipussit, jne.) on pidettävä pois lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat olla vaarallisia.

2. Sähkö- ja vesiliitännät

- Kaikki vesi- ja sähköverkon liitännät on suoritettava asiantuntevan henkilöstön toimesta valmistajan ohjeiden mukaisesti, noudattaen voimassaolevia paikallisia turvallisuusmääräyksiä (tutustu myös oheisiin asennusohjeisiin).

Käytä astianpesukonetta vain kotitaloudessa ja ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEITA

1. Pakkaus

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siihen on merkitty kierrätyskelpoisuutta osoittava merkintä .

2. Energian ja veden säästäminen

- Älä huuhtele astioita juoksevassa vedessä.
- Käytä konetta aina täysinäisenä tai, jos täytät vain **yhden** korin, valitse puolitäyttöohjelma (mallista riippuen).
- Jos on mahdollisuus käyttää ekoenergiaa, kuten aurinkopaneelilämmitystä, lämpöpumppuja tai keskuslämmitysjärjestelmää, kytke astianpesukone vesijohtoon, jonka maksimilämpötila on 60°C. Varmista, että vedenottoletku on oikeantyyppinen. Katso tämän ohjekirjan kappaletta “Puhdistus ja huolto”.

3. Romutus

Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Poistaessasi käytöstä vanhaa astianpesukonetta, toimi paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Astianpesukone on kaikissa tapauksissa tehtävä käyttökelvottomaksi katkaisemalla sen sähköjohto.

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA

1. Lasten turvallisuus:

Älä anna lasten leikkiä koneella.

Säilytä pesuaine, huuhtelukirkaste ja suola kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

2. Yleisiä neuvoja:

Avonainen luukku kestää ulos vedetyn korin painon astioineen. Älä käytä avonaista luukkua tukitasona äläkä istu tai nouse sen päälle: **pesukone saattaa kaatua!**

Älä käytä liuotteita pesutilan puhdistamiseen: **räjähdysvaara!**

Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettuja pesuaineita, huuhteluaineita ja suoloja.

- Sammuta kone ja sulje vesihana ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
- Toimintahäiriön sattuessa sammuta kone ja sulje vesihana.
- Tarpeen vaatiessa voidaan virtajohto vaihtaa toiseen samanlaiseen, johto on saatavissa Huoltopalvelusta. Vain pätevä asiantuntija saa suorittaa johdon vaihtamisen.
- Kun ohjelma on päättynyt, sammuta astianpesukone ja sulje vesihana.

3. Vain vesivahinkojen estojärjestelmällä varustetut astianpesukoneet:

Vedenottoletkussa ja muovirasiassa on sähkökomponentteja. Älä leikkaa letkua äläkä upota muovirasiaa veteen. Sammuta laite välittömästi, jos havaitset letkun olevan viallinen.

CE vaatimustenmukaisuustodistus

Laite on suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu seuraavien direktiivien mukaisesti:

- 73/23/EEC
- 89/336/EEC
- 93/68/EEC

Vetoisuus: 12 astiastoa.

LIITÄNNÄT

Älä käytä astianpesukonetta, jos se on vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä. Ota yhteys Huoltopalveluun tai jälleenmyyjään.

(Noudata erillisiä asennusohjeita)

Veden otto ja tyhjennys:

- Noudata paikallisen vesilaitoksen määräyksiä.
- Varmista, että vedenotto- ja tyhjennysletkut eivät ole mutkalla tai litistyneet.
- Jos letkut eivät ole tarpeeksi pitkiä, ota yhteys Huoltopalveluun.
- Vedenottoletku on liitettävä vesihanaan varmasti ja tiiviisti.
- Ottoveden lämpötila riippuu laitteen mallista: vedenottoletku, joka on varustettu merkinnällä “25° C Max”: maksimilämpötila 25° C. kaikki muut mallit: maksimilämpötila 60° C.
- Varmista asennuksen yhteydessä, että tyhjennysvesi pääsee poistumaan vapaasti (poista tarvittaessa myös pesualtaan poistoaukossa oleva siivilä).
- Kiinnitä tyhjennysletku poistoaukkoon kiinnikkeen avulla siten, että se ei pääse irtoamaan.
- Vain vesivahinkojen estojärjestelmällä varustetut laitteet: jos liitäntäohjeita noudatetaan, järjestelmä pystyy estämään vuodot, jotka muuten saattaisivat aiheuttaa vahinkoa asunnossasi.

Sähköliitäntä:

- Noudata paikallisen sähkölaitoksen voimassaolevia määräyksiä.
- Syöttöjännitetiedot on merkitty luukun sisäpuolella oikealla sijaitsevaan kilpeen.
- Laitteen maadoittaminen on lakisääteinen toimenpide.
- Älä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
- Irrota sähköjohto pistorasiasta ennen huoltotöiden suorittamista.
- Sähköjohdon saa vaihtaa vain asiantunteva henkilöstö.

SUOLAN ANNOSTELU

HUOM ! Suomessa suolan käyttö ei yleensä ole tarpeellista veden pehmeyden vuoksi.

Jos veden kovuusaste on luokkaa 1-2 (puolikova) tai korkeampi, täytä säiliö suolalla ennen koneen käyttöä (kovuusasteen saa selville kysymällä Vesilaitokselta tai tarkistamalla viimeisestä vesilaskusta).

Jos veden kovuus ei vastaa valitsimen asentoa 3 (tehtaalla asetettu säätö) tai jos veden kovuus vaihtelee:

Käännä valitsin oikeaan asentoon.
Aseta veden kovuusaste kääntämällä luukun sisäpuolelle (vasemmalla ylhäällä) sijoitettua valintakytkintä (mallikohtainen) ruuvimeisselin avulla. Aseta valintakytkin alla olevan taulukon mukaisesti:

Kovuusaste	Saksa-laiset asteet °dH	Ranska-laiset asteet °fH	Valinta-kytkimen asento
1 pehmeä	0 - 5	0 - 9	0
1 - 2 puolikova	6 - 10	10 - 18	1
2 puolikova	11 - 15	19 - 27	2
3 puolikova-kova	16 - 21	28 - 37	3
4 kova	22 - 28	38 - 50	4
4 hyvin kova	29 - 35	51 - 63	5
4 erittäin kova	36 - 60	64 - 107	6

Jos veden kovuus on luokkaa 1 (pehmeä), älä käytä suolaa.

Suolan annostelu

Huomaa: käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua suolaa!

Suolasäiliön täyttäminen muilla aineilla, esimerkiksi pesuaineella, vahingoittaa pehmennysjärjestelmää.

1. Vedä alakori ulos.
2. Ruuvaa kansi auki vasemmalle kääntäen.
3. Vain astianpesukoneen ensimmäistä käyttöä varten: Täytä säiliö vedellä reunaan saakka.
4. Täytä säiliö suolalla reunaan asti (käytä apuna suppiloa) (ensimmäinen täyttö vähintään 1,5 kg ja enintään 2 kg) ja sekoita lusikan varrella.
5. Ruuvaa kansi kiinni kääntäen oikeaan päin.
6. Aseta alakori paikalleen.
7. Kun olet täyttänyt suolasäiliön, käynnistä välittömästi jokin pesuohjelmista (Esipesu ei riitä), jotta suolan jäännökset poistuvat.

Tarkista suolamäärä säännöllisesti.

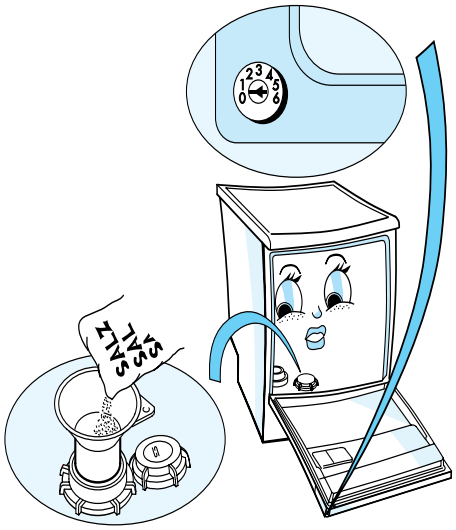

Suolamäärän osoitin

Astianpesukoneessa on sähköinen tai optinen suolamäärän osoitin (mallista riippuen).

Sähköinen osoitin:

Merkkivalo ⊆ ohjauspaneelissa syttyy, kun säiliö kaipaa täydennystä.

Optinen osoitin:

Kun säiliössä on tarpeeksi suolaa, kelluke näkyy kannen ikkunasta.

Kelluke laskeutuu alaspäin eikä enää ole näkyvissä, kun säiliö kaipaa täydennystä.

HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU

Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden kuivausta, sillä vesi liukuu sen avulla pois pinnoilta eikä astioihin jää viiruja tai läiskiä. Täytä lokero ennen astianpesukoneen ensimmäistä käyttöä.

Huuhtelukirkasteen annostelu:

Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

1. Paina painiketta **A** kannen avaamiseksi (katso kuvaa).
2. Kaada huuhteluainetta aukkoon katkoviivalla merkittyyn tasoon asti “Max” (noin 100 ml).

Jos huuhteluainetta läikkyy yli, puhdista se välittömästi. Näin vältät liiallisen vaahdon muodostumisen. Liika vaahto saattaa huonontaa pesutulosta.

3. Sulje kansi.
   Tarkista huuhtelukirkasteen määrä säännöllisesti.

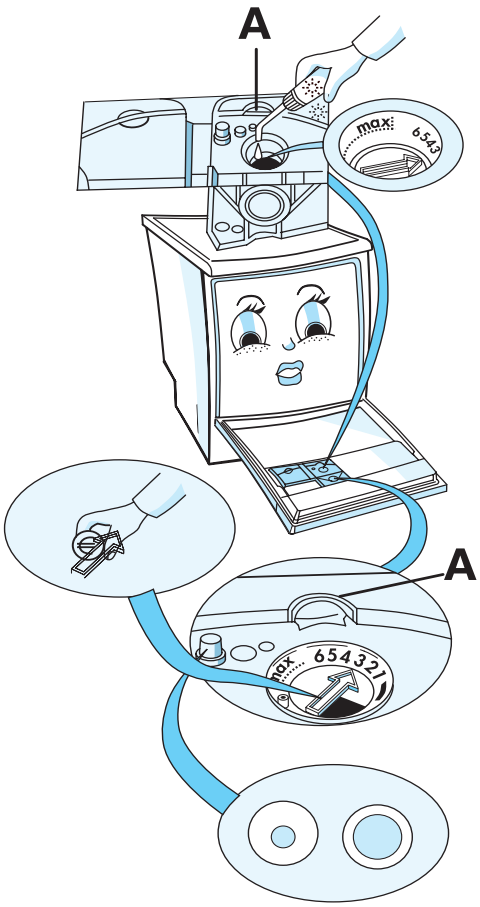

Huuhtelukirkasteen määrän säätö:

Tehtaan säätö: asento 4.

Jos et ole tyytyväinen pesu- tai kuivaustulokseen, voit muuttaa säätöä.

1. Paina painiketta **A** kannen avaamiseksi (katso kuvaa).
2. Jos astioissa on viiruja, säädä huuhtelukirkasteen määrä kolikon tai muun esineen avulla alempaan asentoon (1-3). Jos astiat eivät ole täysin kuivia, säädä määrä ylempään asentoon (5-6).
3. Sulje kansi.

Huuhtelukirkasteen määrän osoitin:

Optinen osoitin:

vaalea = lisää huuhtelukirkastetta .

tumma = huuhtelukirkastetta on riittävästi .

Sähköinen osoitin (mallikohtainen):

Merkkivalo ohjauspaneelissa syttyy, kun huuhteluainetta on lisättävä.

PESUAINEEN ANNOSTELU

Pesuainetta varten on pieni ja suuri lokero.

Ympäristön suojelemiseksi ei suositeltua pesuainemäärää pidä ylittää. Tarvittava pesuainemäärä vaihtelee merkistä riippuen.

Jos käytät pesuainenappeja, noudata tarkoin valmistajan ohjeita.

Jos käytät nykyaikaisia, entsyymejä sisältäviä pesuaineita, on paras valita Bio-ohjelma. Näitä ohjelmia voidaan kuitenkin käyttää kaikkien astianpesukoneille tarkoitettujen pesuaineiden kanssa.

Pesuaineen annostelu:

Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua pesuainetta.

Täytä pesuainelokero vasta juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä.

1. Paina painiketta **A** kannen avaamiseksi.
2. Laita pesuaine lokeroon.

   <u>Esipesun sisältävät pesuohjelmat:</u>

   - Annostele suureen lokeroon 2/3 suositellusta pesuainemäärästä.
   - Annostele pieneen lokeroon loput 1/3 pesuaineesta .

   <u>Ohjelmat ilman esipesua:</u>

   Laita koko pesuainemäärä suureen lokeroon. Jos pesuainepakkauksen ohjeessa suositellaan yli 45 ml:n pesuainemäärää (suureen lokeroon mahtuva määrä), annostele ylimenevä osa pieneen lokeroon.

   <u>Ohjelmat, joissa lisätoiminto **“Puolitäyttö”** (mallista riippuen):</u> Käytä vähemmän pesuainetta
3. Sulje kansi.

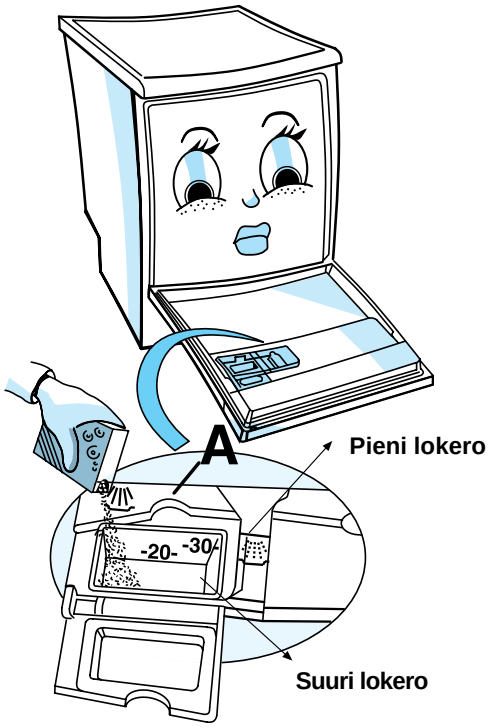

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta laite ja sulje vesihana ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.

Laitteen ulkopinnan puhdistaminen:

Käytä puhdistamiseen kosteaa liinaa ja neutraalia pesuainetta.

Älä käytä hankausjauheita.

Astianpesukoneen sisäosan puhdistaminen:

Puhdista luukun tiiviste ja luukun sisäpuoli säännöllisesti kostealla liinalla mahdollisten ruoanjätteiden poistamiseksi.

Ylempi suihkuvarsi:

1. Ruuvaa auki mutteri (**A**) (kääntämällä sitä vasempaan) ja irrota suihkuvarsi vetämällä sitä alaspäin (**B**).
2. Huuhtele suuttimet.
3. Suihkuvarsi asetetaan takaisin paikalleen kohdistamalla ja painamalla se pyörivään tukeen.
4. Kiristä mutteri (käännä oikealle).
   Tarkista, että mutteri on kunnolla kiristetty (kuuluu naksahdus).

Suihkuvarren on päästävä pyörimään vapaasti.

Alempi suihkuvarsi:

1. Paina suihkuvarren (**C**) kahta kiinnitysvipua sisäänpäin ja irrota varsi vetämällä sitä ylöspäin (**D**).
2. Huuhtele suuttimet.
3. Alempi suihkuvarsi kiinnitetään takaisin paikalleen kohdistamalla ja työntämällä se kiinni roottorin varteen.
4. Paina suihkuvartta alaspäin kunnes se lukittuu.
5. Tarkista, että vivut ovat oikein paikoillaan (kuuluu naksahdus).

Suihkuvarren on päästävä pyörimään vapaasti.

Sihtien puhdistus:

1. Käännä isoreikäistä pääsihtiä vasempaan ja vedä se irti (**E**).
2. Käännä tiheä sihti kokonaan ympäri ja irrota se pääsihdistä (**F**) (varo sihdin alaosan syvennyksiä).
3. Irrota tiheä sihti (**G**).
4. Puhdista kaikki sihdit säännöllisesti juoksevassa vedessä ja varmista, ettei koneen sisään jää epäpuhtauksia.

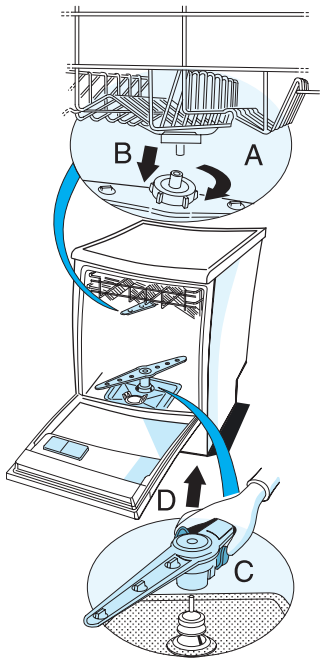

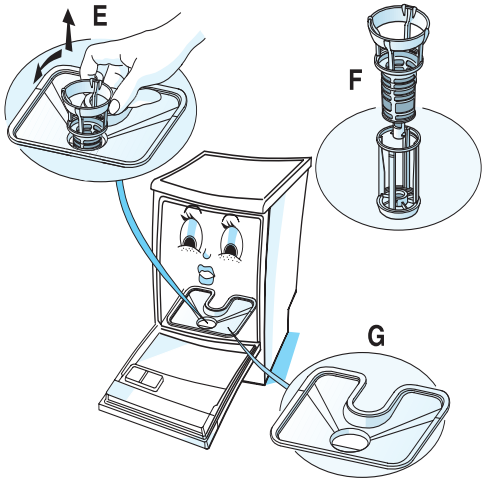

5. Kiinnitä osat takaisin paikalleen:
   Aseta tiheä sihti isoreikäiseen pääsihtiin (ota huomioon sihdin alareunassa olevat kolot).
   Aseta sihtiyksikkö paikalleen ja lukitse se kääntämällä sitä oikeaan. Tarkista, että sihdit ovat oikein paikallaan.
   Pesutuloksen kannalta on tärkeää, että sihdit on asetettu oikein.